

Notice de montage


Local technique UNIQUE




OZEOBOIS

Designer de piscine bois


Liste du matériel

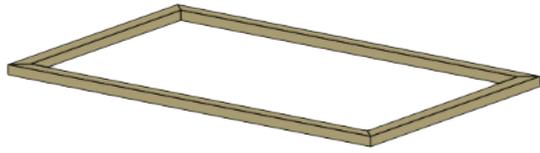


Cadre d'implantation

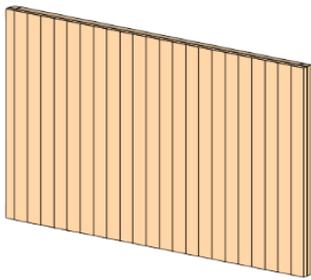


Fond

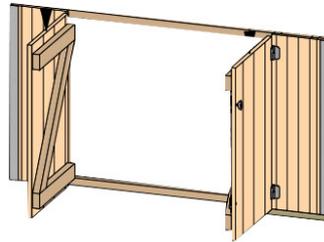


Face avant

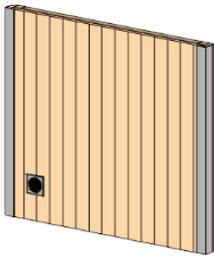

Côté gauche

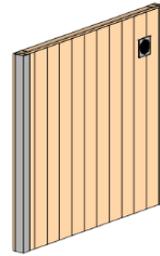

Côté droit

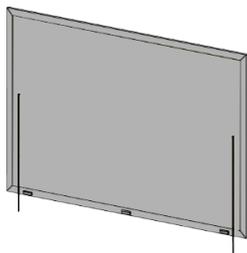

Toit aluminium



4 x baguettes d'angle

Liste du matériel



Qte 24 : Vis 5 x 90 inox



Qte 24 : Vis 4 x 40 inox



Qte 12 : Vis 4 x 30 inox




Qte 1 : Clé

Matériel non fourni :

- Visseuse
- Embout


Notice de montage

ETAPE 1 : MISE EN PLACE DE LA LISSE BASSE

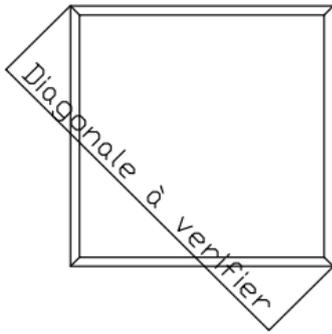

1. Poser directement la lisse basse traité autoclave sur la dalle béton.
2. Visser les 4 parties entre elle à l'aide de vis à ossature bois.
3. Vérifier la diagonale.

Référence matériel :
- Vis : 5 x 90 inox


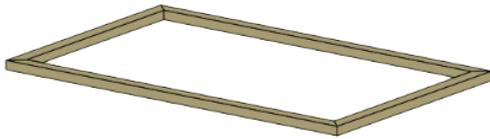


ETAPE 2 : MONTAGE DE L'OSSATURE

Le local technique est composé de 4 modules pré-assemblé. Ces modules sont pré-montés dans nos ateliers. (1 face, 2 murs, 1 fond)

MONTAGE DU MUR GAUCHE

1. Présenter le côté gauche sur la lisse basse **en laissant 25mm côté intérieur.**
2. Lier le côté gauche à la lisse basse avec des vis (5x90)

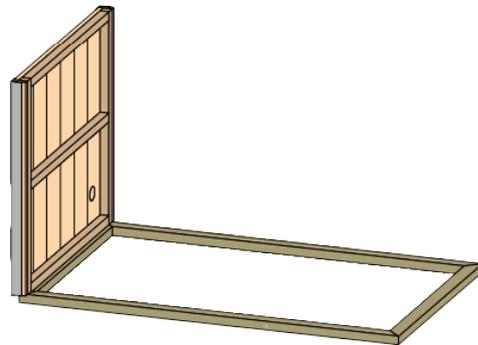
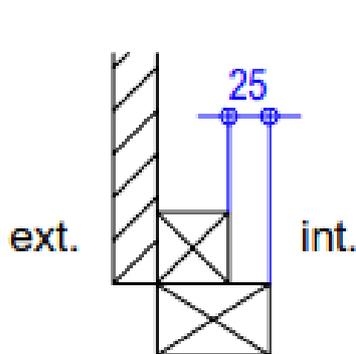


Référence matériel :
- Vis : 5 x 90 inox

Notice de montage

MONTAGE DU FOND



1. Présenter le fond contre le côté gauche et sur la lisse basse **en laissant 25mm côté intérieur.**
2. Lier le fond au côté gauche avec des vis (5x90)
3. Lier le fond à la lisse basse avec des vis (5x90)

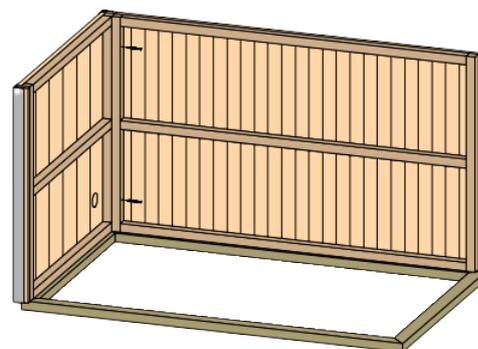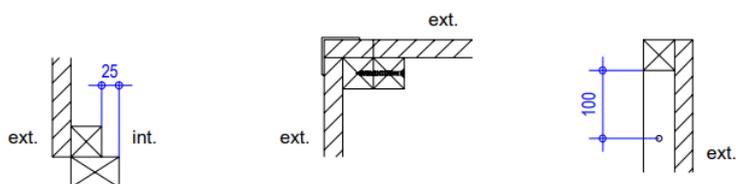

Référence matériel :
- Vis : 5 x 90 inox

MONTAGE DU MUR DROIT

1. Présenter le côté droit contre le fond et sur la lisse basse **en laissant 25mm côté intérieur.**
2. Lier le côté droit au fond avec des vis (5x90)
3. Lier le côté droit à la lisse basse avec des vis (5x90)

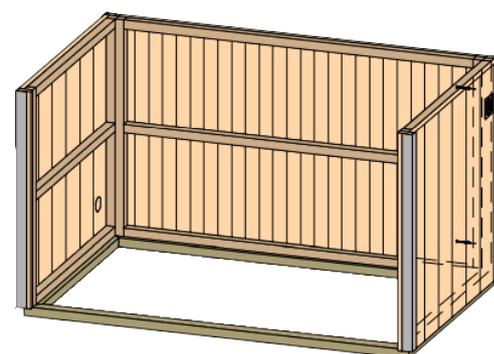
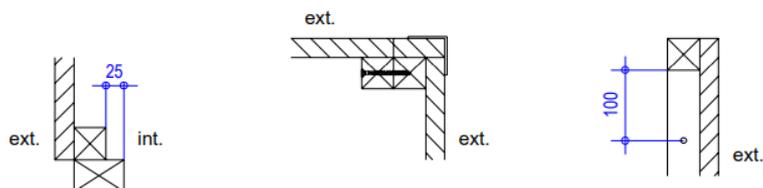


Référence matériel :
- Vis : 5 x 90 inox

Notice de montage

MONTAGE DE LA FACE AVANT




1. Présenter les retours droit et gauche contre les côtés droit et gauche et sur la lisse basse **en laissant 25mm côté intérieur**
2. Lier les retours aux côtés (2 x 2 vis 5x90)
3. Lier les retours sur la lisse basse avec les vis (5x90)

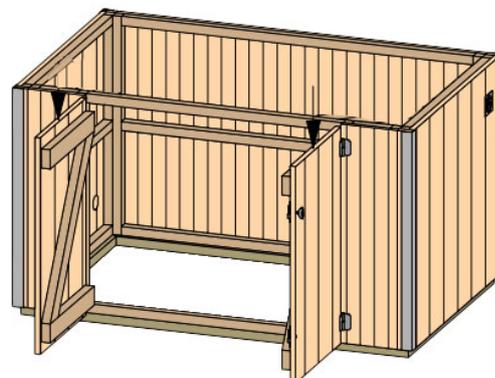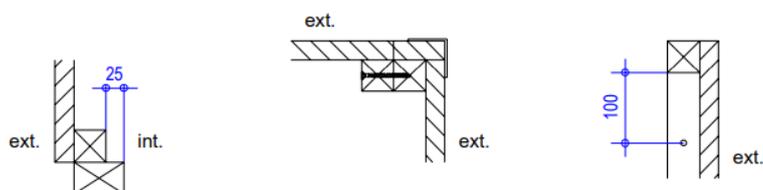

Référence matériel :
- Vis 5 x 90 inox

MONTAGE DU TOIT

1. Positionner le toit sur le local technique, vérifier que l'écart sur les côtés ait le même espace.
2. Fixer le toit sur le fond avec les quatres charnières.

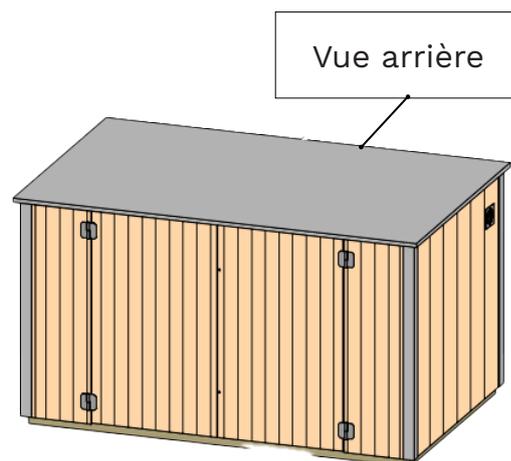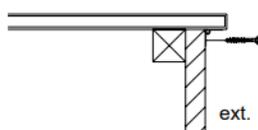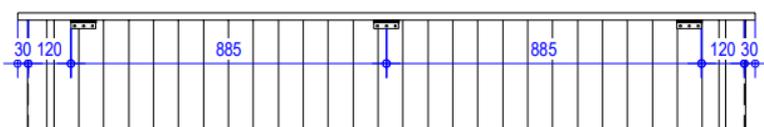


Référence matériel :
- Vis 4 x 30

Notice de montage


MONTAGE DU TOIT

1. Accrocher les vérins sur les deux côtés sur leurs équerres respectives

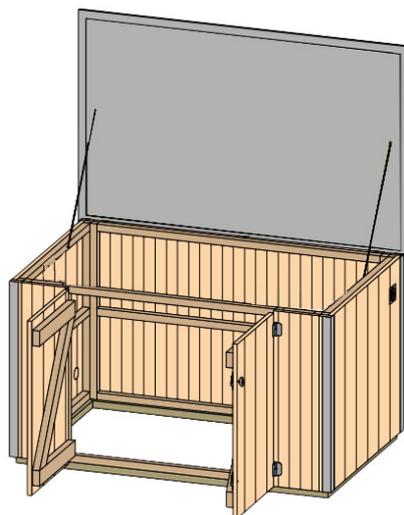

MISE EN PLACE DES BAGUETTES ANGLES

1. Visser les baguettes d'angle en aluminium composite sur les 4 angles du local technique avec les vis fournis.

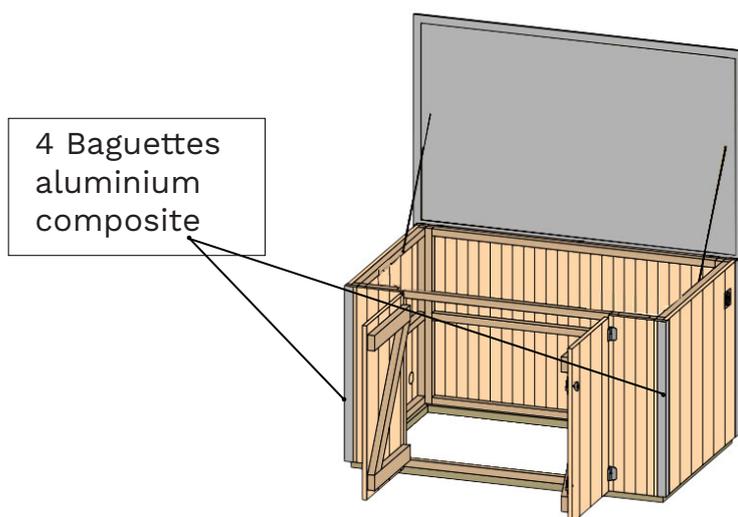

4 Baguettes
aluminium
composite

Référence matériel :
- Vis 4 x 30

OZEOBOIS

4252 route de Baziège
31670 Labège
info@ozeobois.com
05.62.20.25.26
www.ozeobois.com